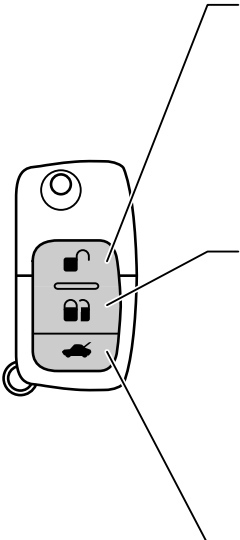



## Schließsystem

### Fahrzeug ent-/verriegeln

- 
- Einmal drücken zum Entriegeln des Fahrzeuges. Für persönliche Einstellungen siehe **Bedienungsanleitung**
  - Zum Öffnen aller Fenster und des Schiebedachs Taste drücken und für mindestens drei Sekunden gedrückt halten (Komfortöffnen)\*
  - Einmal drücken zum Aktivieren der Zentralverriegelung und der Diebstahlwarnanlage (ausstattungsabhängig)
  - Zweimal innerhalb von drei Sekunden drücken zum Aktivieren der Doppelschließung und der Diebstahlwarnanlage (ausstattungsabhängig)
  - Zum Schließen aller Fenster und des Schiebedachs Taste drücken und für mindestens zwei Sekunden halten (Komfortschließen)\*
  - Zweimal** innerhalb von drei Sekunden drücken zum Entriegeln des Gepäckraums

\* nur in Verbindung mit vier elektrischen Fensterhebern (in Verbindung mit zwei elektrischen Fensterhebern nur Öffnen/Schließen des Schiebedachs)

### Gepäckraum

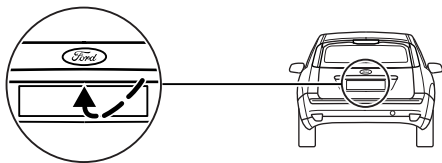


- Zum Öffnen der Heckklappe den Tastschalter drücken. Die Fahrertür muss entriegelt sein.


## Heizung, Lüftung, Klimaanlage

### Manuell

Scheiben entfrosten/beschlagfrei halten

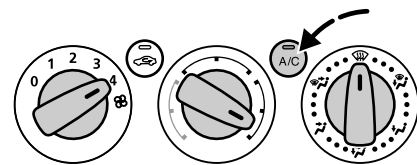


Schnelles Aufheizen des Innenraumes

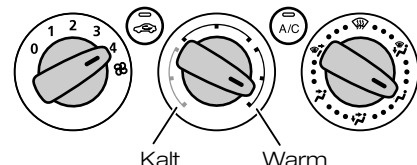

Gebälse    Kalt    Warm  
Temperaturregler    Luftverteilungsregler

### Automatisch

Scheiben entfrosten/beschlagfrei halten

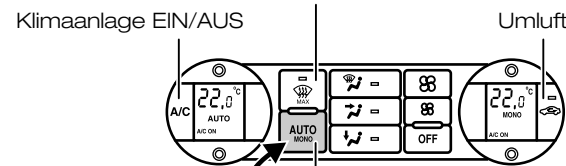

Mono: Koppelung Einstellungen Fahrer-/Beifahrerseite: Zwei Sekunden gedrückt halten

Empfohlene Einstellung: AUTO, 22 °C


## Airbag

Um das Risiko von schweren bis tödlichen Verletzungen zu vermeiden, **niemals** ein Kinder-Rückhaltesystem auf dem Beifahrersitz benutzen, wenn der Beifahrer-Airbag **eingeschaltet** ist.




## Schaltgetriebe

Rückwärtsgang 6-Ganggetriebe (Typ 1)

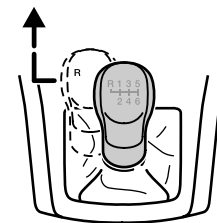

Rückwärtsgang 6-Ganggetriebe (Typ 2)

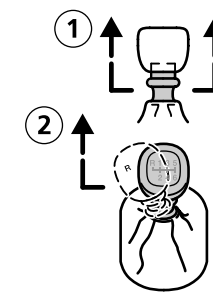

## Automatikgetriebe

**Hinweis:** Um nach dem Starten die Parkposition **P** zu verlassen, muss zuvor unbedingt die **Fußbremse betätigt und der Sperrknopf gedrückt** werden.

## Wunschausstattung

Weitere Informationen zu den folgenden Ausstattungen finden Sie in der **Bedienungsanleitung**.

### Kurvenlicht

Bei eingeschaltetem Abblendlicht regelt das Kurvenlicht-System den Scheinwerferstrahl automatisch in Abhängigkeit von Fahrtrichtung und -geschwindigkeit.

### Kühlbares Handschuhfach

Das Handschuhfach wird durch Luft aus der Klimaanlage gekühlt.

### Fahrabstimmung

Die Lenkeigenschaften bei Fahrzeugen mit elektro-hydraulischer Servo-Lenkung und die Schalteigenschaften des Durashift CVT-Getriebes können mittels des Bordcomputers eingestellt werden.

### Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)

ESP bietet eine verbesserte Traktion und sorgt für eine Optimierung der Fahrstabilität.

# Kurzanleitung Ford**Focus**

## Liebe Ford-Fahrerin, lieber Ford-Fahrer,

mit dieser Kurzanleitung möchten wir Sie über verschiedene Bedienvorgänge und Funktionen informieren. **Die Kurzanleitung kann jedoch die Bedienungsanleitung nicht ersetzen. Es ist deshalb erforderlich, dass Sie sich mit den wichtigsten Erläuterungen und Warnhinweisen in der Bedienungsanleitung vertraut machen.**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Ford und allzeit "Gute Fahrt"!


**Hinweis:** Die Ausstattung Ihres Fahrzeuges kann von der hier beschriebenen abweichen.

Ist das Fahrzeug mit einem Key Free System ausgestattet siehe auch die **Kurzanleitung Key Free System**.


Ist das Fahrzeug mit Bluetooth® und/oder Sprachsteuerung ausgestattet siehe auch die **Kurzanleitung Bluetooth® und Sprachsteuerung**.



## Instrumententafel

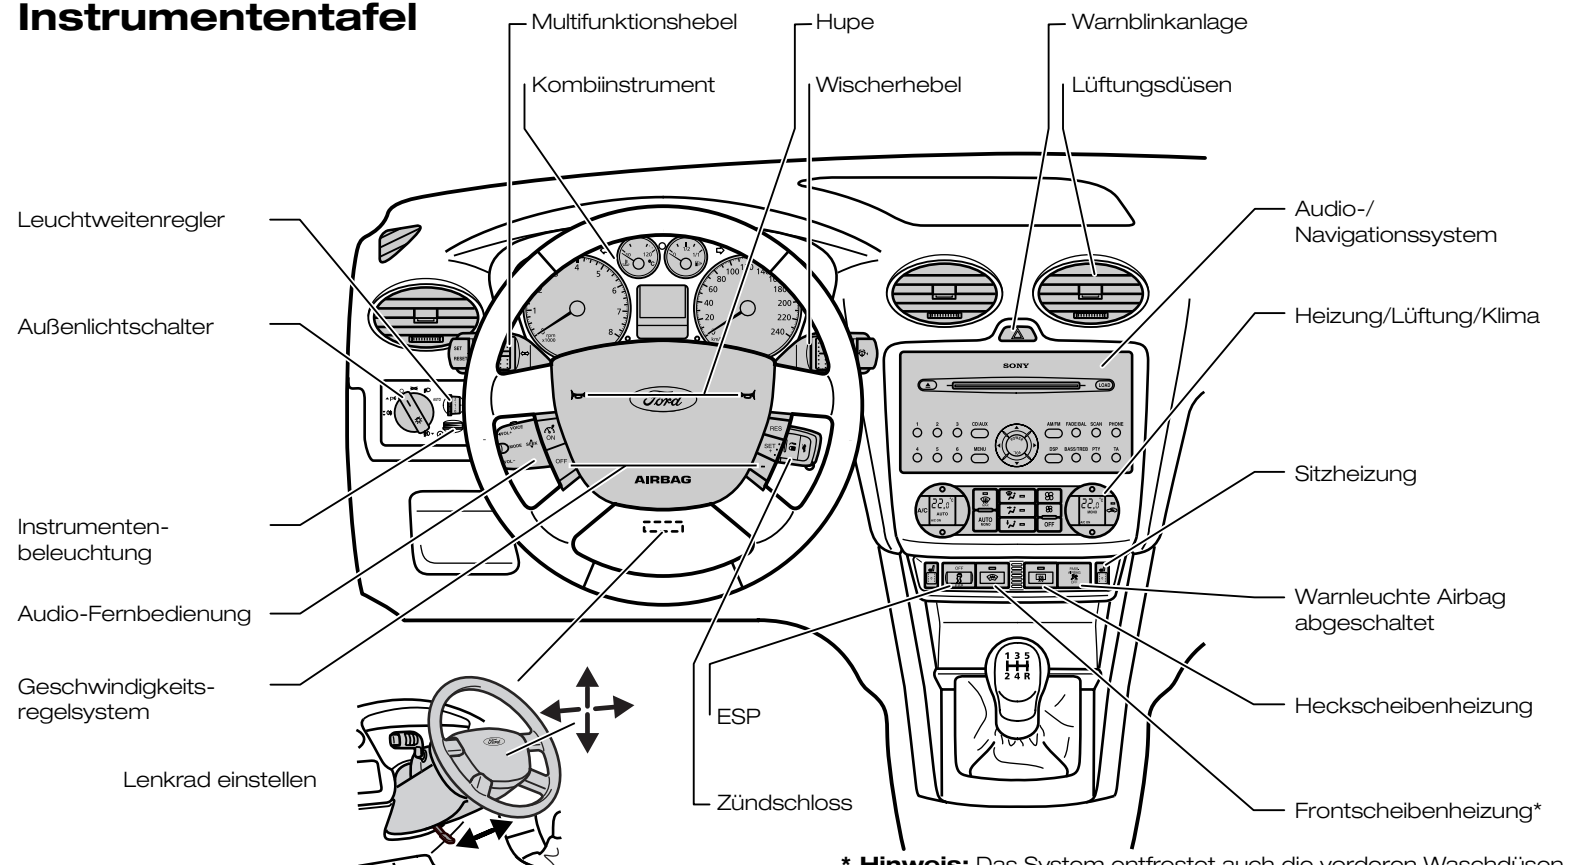


## Kombiinstrument

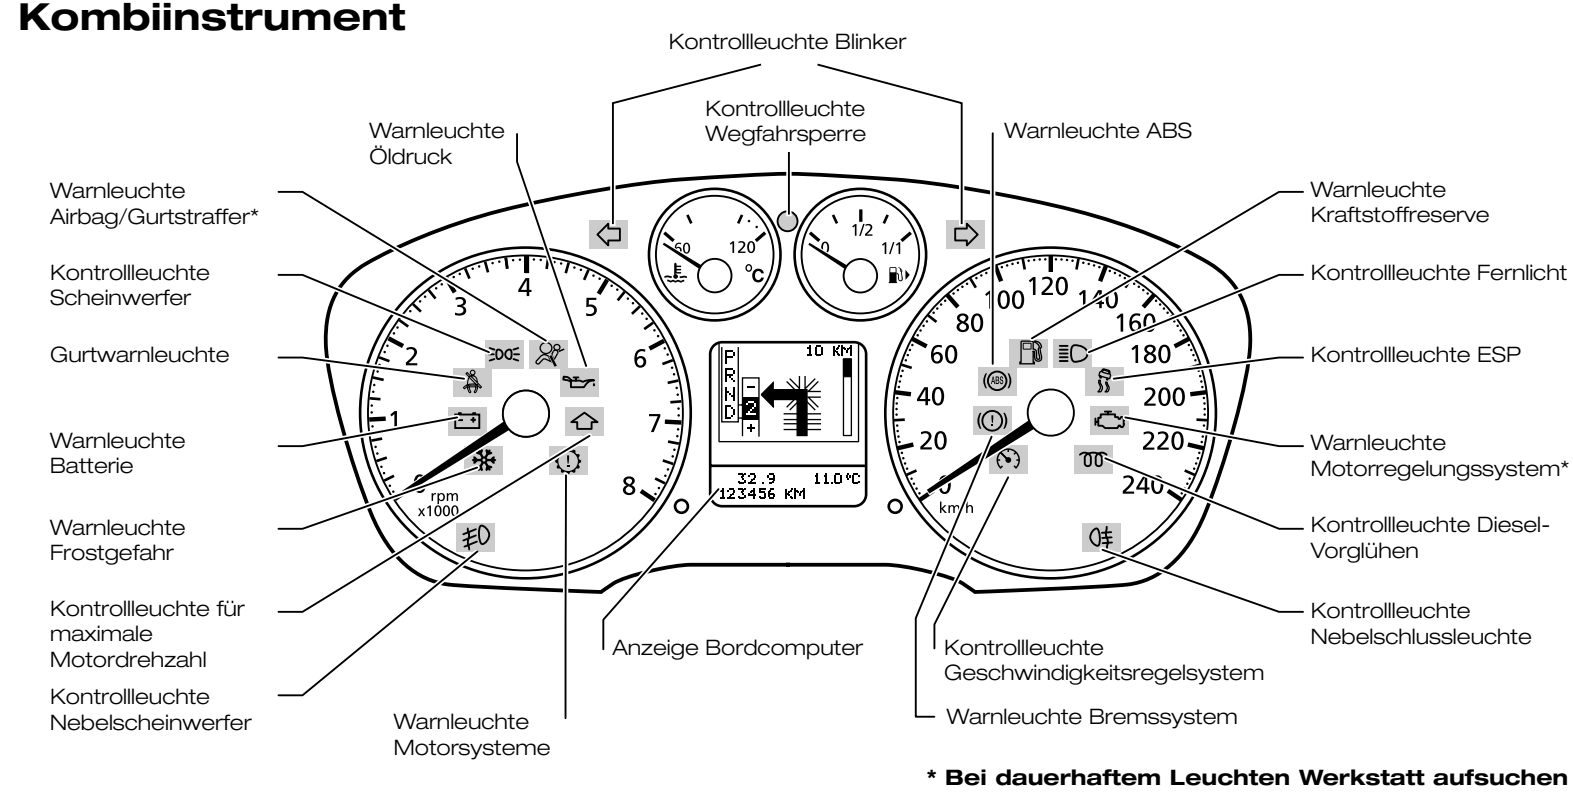

### Scheinwerfer-Assistent


In der Position **AUTO** wird das Abblendlicht in Abhängigkeit von den äußeren Lichtverhältnissen automatisch ein- oder ausgeschaltet.

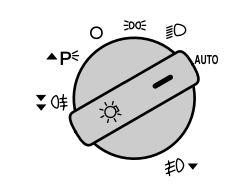

### Scheibenwischer mit Regensensor

Hebel eine Stufe nach oben drücken.


Der Regensensor misst kontinuierlich die Wassermenge auf der Frontscheibe und regelt dementsprechend die Geschwindigkeit der Frontscheibenwischer.

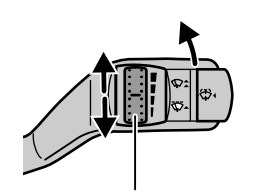

Die Empfindlichkeit des Regensensors mit dem Drehschalter einstellen.

### Blinker

Es genügt ein kurzes Antippen, um drei Blinkintervalle auszulösen.

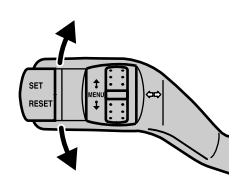

## Bordcomputer

### Komfort Klänge deaktivieren



Zu dieser Anzeige im Menü *Einstellungen* blättern und **SET/RESET** drücken, um die Töne ein- und auszuschalten.


### Uhr stellen

Fahrzeuge mit einem Ford Audio-/Navigationssystem: die Uhrzeit wird am Audio-/Navigationssystem eingestellt. Siehe separate Anleitung.



Fahrzeuge mit Standheizung aber ohne Ford Audio-/Navigationssystem: Siehe Kapitel *Fahrzeug-Informationssysteme* in der **Bedienungsanleitung**.

## Elektrische Fensterheber

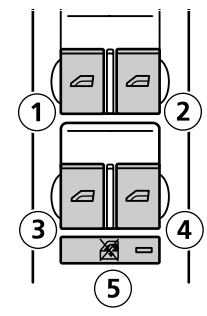

Zum Öffnen: Schalter vorne herunterdrücken  
 Zum Schließen: Schalter vorne anheben

- ① vorne links
- ② vorne rechts
- ③ hinten links
- ④ hinten rechts
- ⑤ Sperre für Fondfenster