


## Motorhaube


### Motorhaube öffnen

- Ford Zeichen am Kühlergrill zur Seite schwenken.
- Schlüssel nach links drehen ①.
- Motorhaube etwas anheben.
- Schlüssel nach rechts drehen ②.

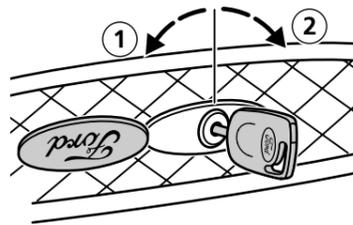


## Scheibenwaschanlage

Die Scheibenwaschanlagen für Front- und Heckscheibe werden aus demselben Vorratsbehälter versorgt. Der Vorratsbehälter befindet sich hinter dem rechten Scheinwerfer.

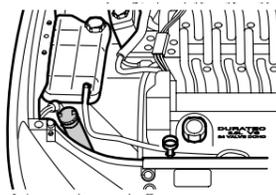

## Belüftete/beheizte Sitze

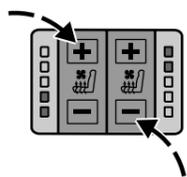

Temperatur  
+ = Temperatur erhöhen  
- = Temperatur senken

Rote Leuchten = wärmere Einstellung  
Blaue Leuchten = kühlere Einstellung

**Hinweis:** Die Einstellung wird beim Ausschalten der Zündung gespeichert.


© 2005 Ford-Werke GmbH  
Änderung des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Ford-Werke GmbH nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Ford-Werke GmbH ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Hergestellt in Deutschland. Bestellcode: CG3518de 02/2005

## Heizung, Lüftung, Klimaanlage


**Hinweis:** Wird  $MAX$  gewählt, wird die Gebläsegeschwindigkeit automatisch auf maximale Leistung geregelt und die Klimaanlage wird automatisch zugeschaltet.

### Manuell


Scheiben entfrosten/beschlagfrei halten

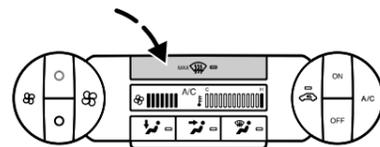


Schnelles Aufheizen des Innenraums

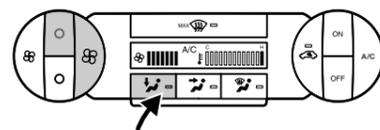


Schnelles Kühlen des Innenraums

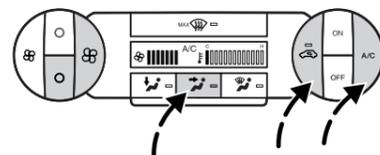

Komforteinstellung für jede Witterung

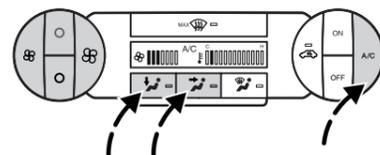


### Automatisch

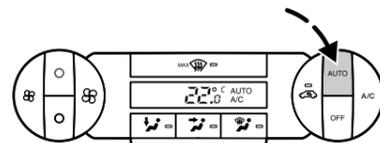

Empfohlene Einstellung: AUTO, 22 °C

## Schließsystem

### Fahrzeug ent-/verriegeln

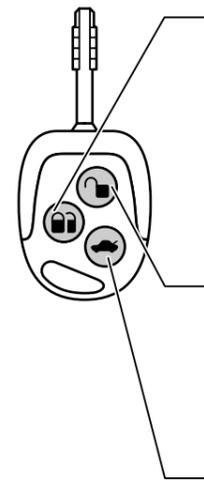

- Einmal drücken: Aktivieren der Zentralverriegelung und der Diebstahlwarnanlage (ausstattungsabhängig)
- Zweimal innerhalb von drei Sekunden drücken: Aktivieren der Doppelschließung und der Diebstahlwarnanlage (ausstattungsabhängig). Die Blinkleuchten leuchten zweimal auf.
- Zum Verriegeln des Fahrzeuges und Schließen aller Fenster und des Schiebedachs: Taste drücken und für mindestens zwei Sekunden halten (Komfortschließen)
- Einmal drücken: Entriegeln des Fahrzeuges. Für persönliche Einstellungen (z.B. nur Fahrertür entriegeln) siehe **Bedienungsanleitung**
- Zum Entriegeln des Fahrzeuges und Öffnen aller Fenster und des Schiebedachs: Taste drücken und für mindestens drei Sekunden gedrückt halten (Komfortöffnen)
- **Zweimal** innerhalb von drei Sekunden drücken: Entriegeln nur des Gepäckraums

**Hinweis:** Bei Fahrzeugen mit erhöhtem Sicherheitssystem (nur bestimmte Märkte) wird die Diebstahlwarnanlage durch Drücken der Taste auf der Fernbedienung deaktiviert. Eine Deaktivierung des Alarms durch Entriegeln einer der beiden Vordertüren mit dem Schlüssel ist nicht möglich.


### Automatisches Wiederverriegeln

**Hinweis:** Um zu vermeiden, dass das Fahrzeug versehentlich mit entriegelten Türen verlassen wird, werden die Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage automatisch 45 Sekunden nach Drücken der Taste wieder aktiviert, wenn in diesem Zeitraum:


- keine Tür geöffnet wird.
- der Gepäckraum nicht geöffnet wird.
- die Zündung nicht eingeschaltet wird.

## Schaltgetriebe

Rückwärtsgang 5-Ganggetriebe

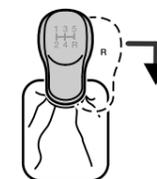

Rückwärtsgang 6-Ganggetriebe

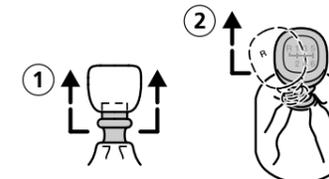

# Kurzanleitung FordMondeo

## Liebe Ford-Fahrerin, lieber Ford-Fahrer,

mit dieser Kurzanleitung möchten wir Sie über verschiedene Bedienvorgänge und Funktionen informieren. **Die Kurzanleitung kann jedoch die Bedienungsanleitung nicht ersetzen. Es ist deshalb erforderlich, dass Sie sich mit den wichtigsten Erläuterungen und Warnhinweisen in der Bedienungsanleitung vertraut machen.**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Ford und allzeit "Gute Fahrt"!

**Hinweis:** Die Ausstattung Ihres Fahrzeuges kann von der hier beschriebenen abweichen.



